CCP'S

コードレススティッククリーナー2way


品番 HA-3043

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●この製品を安全に正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」を必ずお読みください。

●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保存してください。

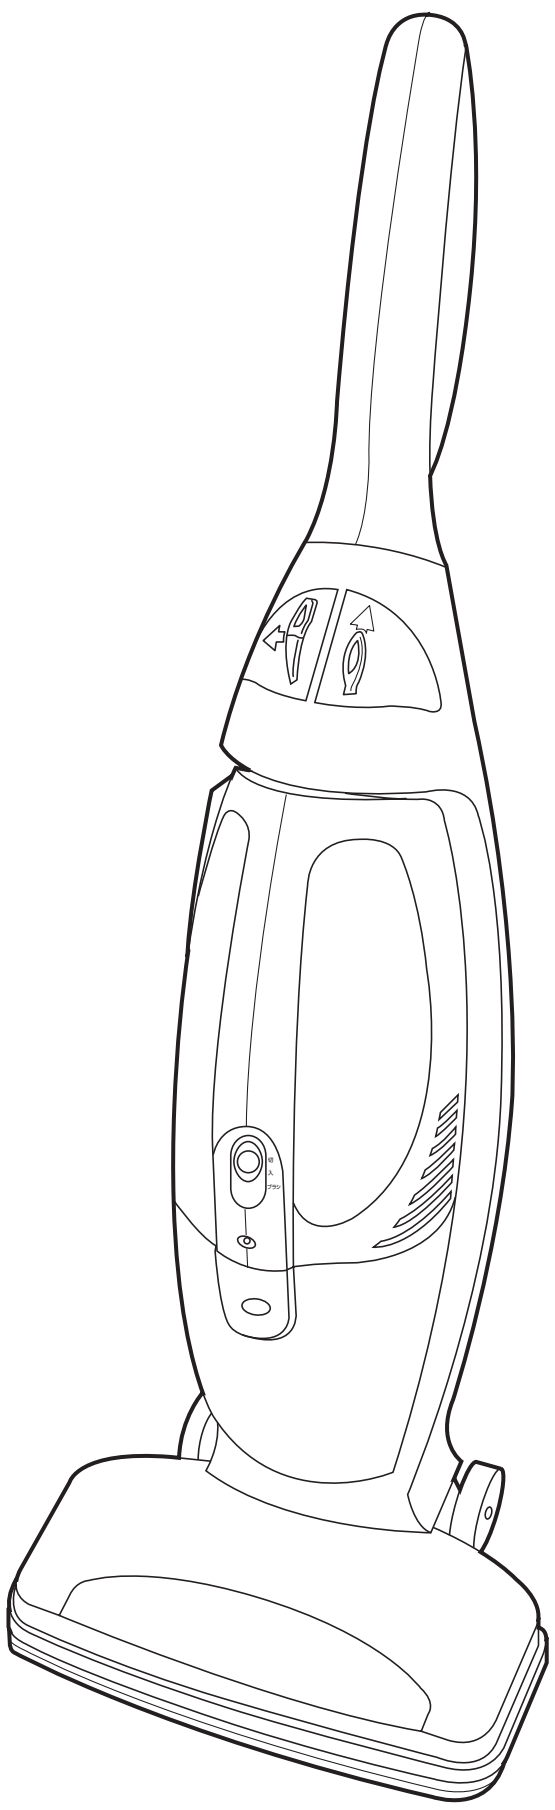

もくじ

●安全上のご注意 …… 2
●ご使用にあたってのお願い …… 5
●各部の名称 …… 6
●ご使用になる前に …… 7
スティックハンドルを取り付ける …… 7
充電のしかた …… 7
充電についてお願いとお知らせ …… 8
●使いかた …… 8
スティッククリーナーとして使用する …… 8
電源の入れかたと切りかた …… 8
ハンディークリーナーとして使用する …… 9
すきまノズルの使いかた …… 9
ゴミの捨てかた …… 10
●お手入れと保管 …… 11
フィルターのお手入れ …… 11
本体・スタンドのお手入れ …… 12
ダストケースのお手入れ …… 12
回転ブラシのお手入れ …… 12
保管のしかた …… 13
スティックハンドルの取りはずしかた …… 13
●バッテリーについて …… 14
●消耗部品・交換部品について …… 14
●製品の廃棄について …… 15
●修理サービスを依頼される前に …… 15
故障かな?と思ったときは …… 15
●仕様 …… 16
●保証とアフターサービス …… 16

家庭用

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

＊ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『危険』と『警告』と『注意』に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例

（分解禁止）	⃠ **記号は、「してはいけないこと」を意味しています。** 図の中に具体的な禁止内容（左図は分解禁止）が描かれています。
（プラグを抜く）	● **記号は、「しなければならないこと」を意味しています。** 図の中に具体的な指示内容（左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠危険　（バッテリー）

分解禁止

分解・改造はしない

液漏れ・発熱・発火の原因になります。

禁止

リード線をかみ込ませたり切断したりしない

バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

禁止

本製品以外の機器に接続しない

過電流により、バッテリーが液漏れ・発熱・発火の原因になります。

禁止

バッテリーを落下させたり衝撃を与えたりしない

バッテリーの液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

ニカドバッテリーを単独で充電しない

バッテリーが液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

火中に投入したり加熱しない

液漏れ・破裂・発火の原因になります。

禁止

本体電源接点の端子間を金属などで接触させない

（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない）
バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火させる原因になります。

⚠注意　（バッテリー）

禁止

標準充電時間以上は充電しない

破損・異常発熱等・発火の原因になります。

止まるまで使用して充電

充電は掃除機が止まるまで使用してから行う

ニカドバッテリーの不活性化やメモリー効果により使用時間が短くなる原因になります。（→14ページ）

⚠ 警 告（本体、スタンド、充電用アダプター）

分解禁止


改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター（→16ページ参照）にご相談ください。

禁止

本体電源接点の端子間に金属のピンで触れたりゴミを付着させない


ショート・故障の原因になります。



100V以外禁止

交流100V以外では使用しない


火災・感電の原因になります。

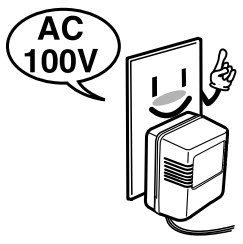

プラグを抜く

充電時以外は、充電用アダプターをコンセントから抜く


感電・漏電火災の原因になります。



確実に差し込む

充電用アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む

不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

充電用アダプターのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

掃除する

充電用アダプターのプラグは定期的に掃除する

感電や発熱による火災の原因になります。

禁止

回転ブラシ動作中は回転部分に触れたり、指など入れないたりしない

けがや故障の原因になります。

フィルターを取り付ける


フィルターは必ず取り付ける

モーターなど内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。

使用禁止

充電用アダプターのコードや差し込みプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない


感電・ショート・発火の原因になります。



水場での使用禁止

風呂場などの水場では絶対に使用しない。また、本体を水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショート・故障の原因になります。

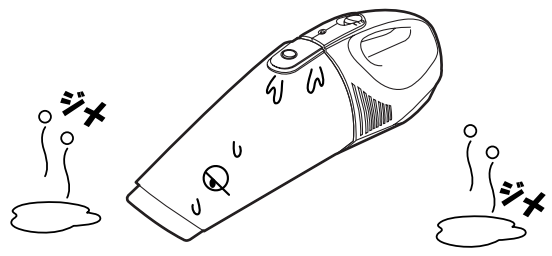

禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものやトナーなど可燃物を吸わせない

火災の原因になります。



禁止


本体の吸気口や排気口にピンや針金などの異物を入れない

感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で充電用アダプターを抜き差ししない

感電・ショートの原因になります。

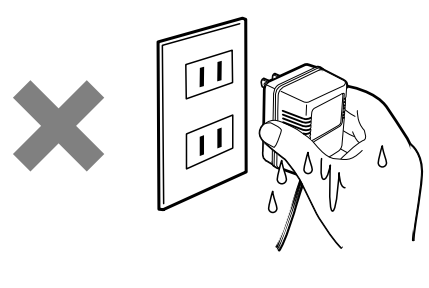

使用禁止

引火性のあるもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。



使用禁止

フィルターが目詰まりしたまま使用しない


目詰まりしたまま使用すると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的にお手入れしてください。

⚠ 注 意（本体、スタンド、充電用アダプター）

プラグを持って抜く

充電用アダプターは、必ずアダプター本体を持ってコンセントから引き抜く


感電やショートして発火することがあります。

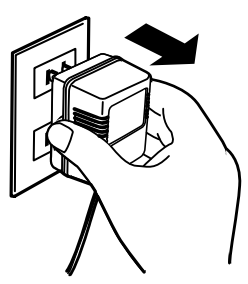

禁止

吸引口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

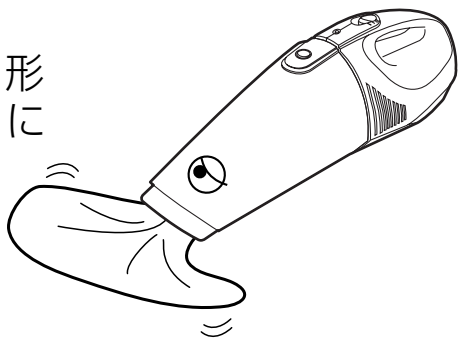

電源スイッチを「切」にする


充電用アダプターを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから抜き差しする

感電･故障の原因になります。

火気禁止

火気に近づけない

本体の変形によるショート、発火の原因になります。

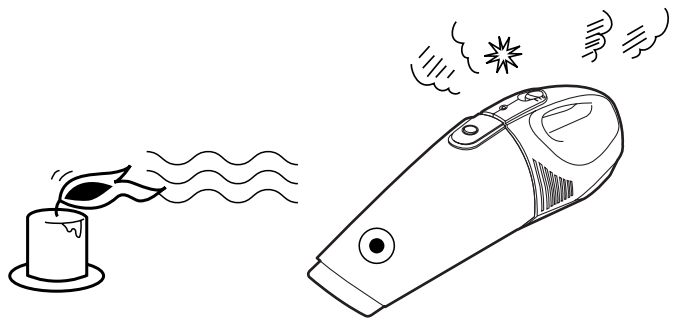

禁止

排気口をふさがない

過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



禁止

本体を引きずらない

床や本体を傷つける原因になります

禁止

ノズルを床などに強く押しつけたり、横方向にすべらせない

床などを傷つける原因になります。

使用禁止

充電中に本体を使用しない

充電用アダプターは充電専用です。事故や故障の原因になります。

使用禁止

ぬれているダストケースやフィルターを使用しない

感電･故障の原因になります。

注意

スタンドを立てて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く

けがをしたり破損する原因になります。

禁止

ノズルを壁や家具にぶつけない

壁や家具を傷つける原因になります。

ご使用にあたってのお願い

事故や故障を防ぐために、必ずお守りください。

●このクリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。
●掃除の目的以外に使用しないでください。

充電用アダプターのコードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。
・コードがいたむ原因になります。

充電用アダプターやコード付け根に無理な力を加えない
・充電用アダプターの故障の原因になります。

本体を床にこすりつけたり、引きずったりしない
・床や本体を傷つける原因になります。

吸引口やすきまノズルを床や家具などに強く押し付けない
・床や家具などを傷つけたり、本体やノズルなどに無理な力が加わり故障の原因になります。

ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いておく
・吸引口やすきまノズルをつまらせる原因になります。

次のものを吸わせない
・故障の原因になります。
◆水などの液体や湿ったゴミ
◆多量の砂や粉末などフィルターが目詰まりするもの
◆ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの
◆殺虫剤などの薬品類

バッテリーの消耗により運転が停止した場合は再運転せず、速やかに充電を行う
・バッテリーの過放電となり、バッテリー寿命を縮める原因になります。

フィルターは必ず取り付けて運転する
・モーターなど内部にゴミが入り込み故障や発火の原因になります。

窓を閉めきった自動車の中など高温となる場所への放置はしない
・高温による本体の変形、バッテリーの液漏れなど、故障や事故の原因になります。


ゴミ捨てはお早めに
・ゴミをたくさんためたままで使用を続けると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。

フィルターは定期的にお手入れを
・フィルターがゴミなどで目詰まりしたままで使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的にお手入れしてください。


回転ブラシをお手入れするときは、必ずスタンドから本体を取りはずす
・不用意に電源スイッチが「ブラシ」になると、けがや故障の原因になります。

ヒモやコードなど、回転ブラシに巻きつく可能性のあるものは吸わせない
・ヒモやコードなどが回転ブラシに巻きつくと、回転の妨げとなり、故障の原因になります。


各部の名称

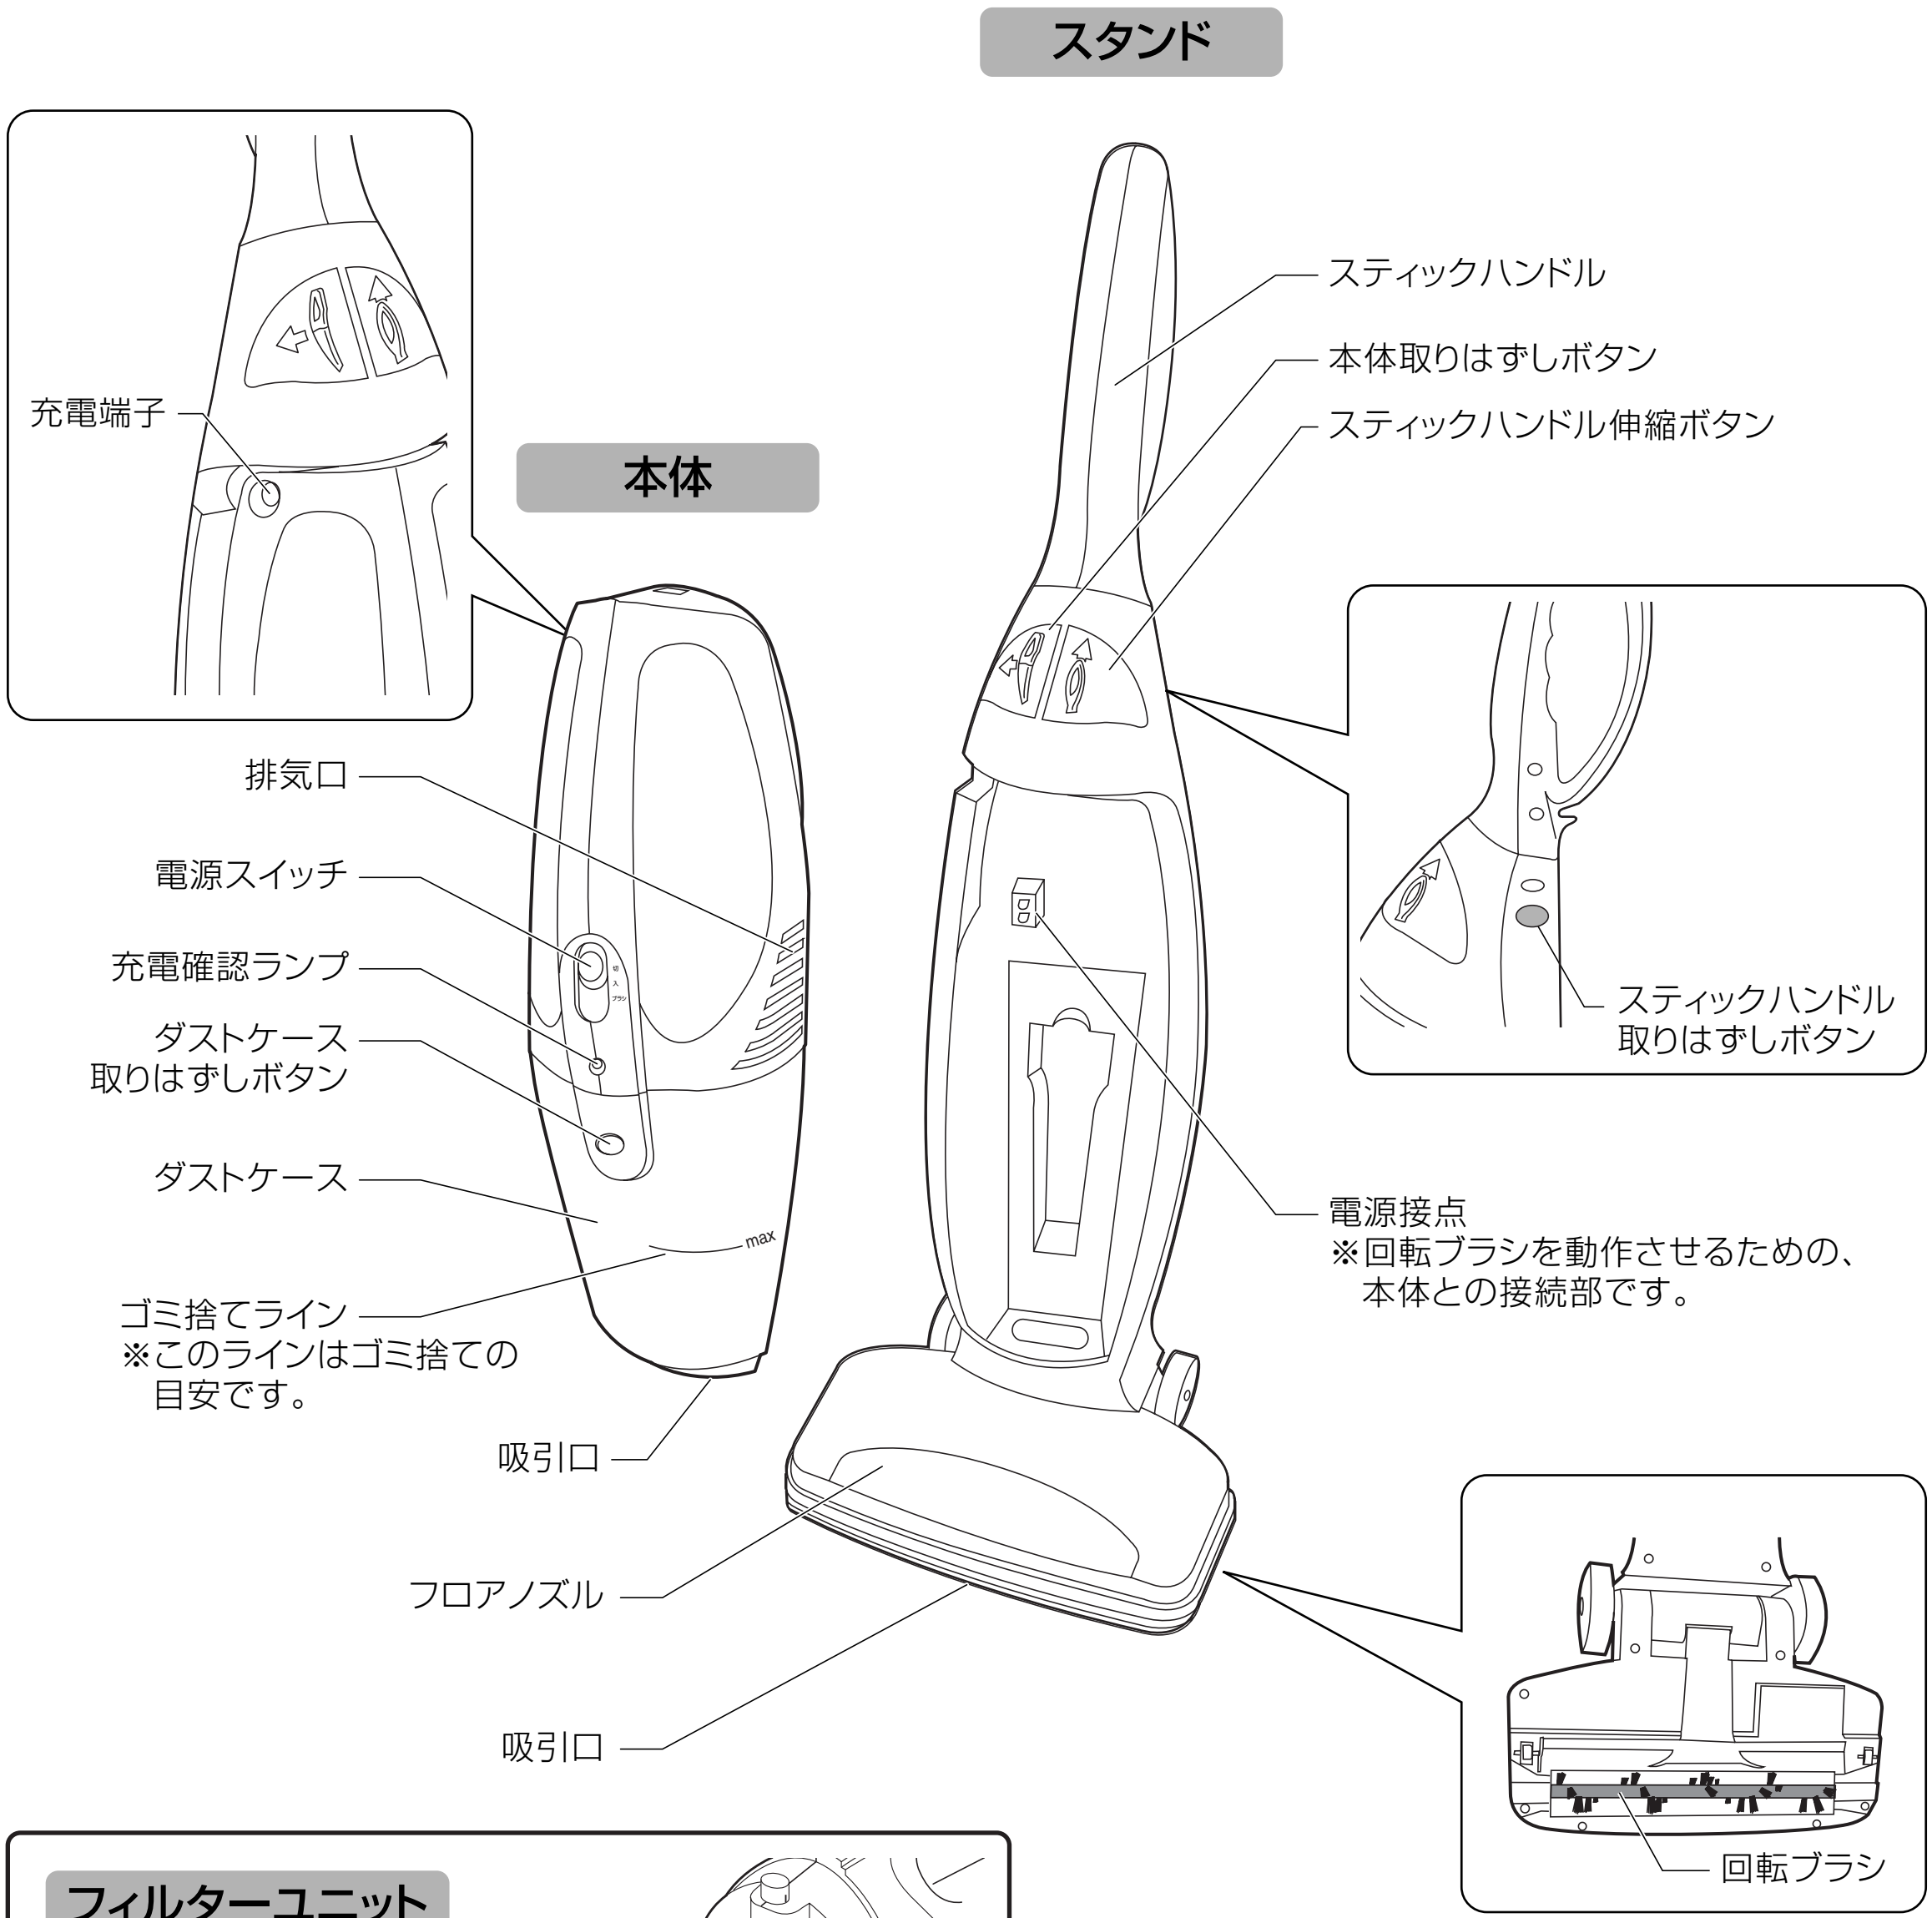

スタンド
本体
充電端子
排気口
電源スイッチ
充電確認ランプ
ダストケース
取りはずしボタン
ダストケース
max
ゴミ捨てライン
※このラインはゴミ捨ての
目安です。
吸引口
フロアノズル
吸引口
スティックハンドル
本体取りはずしボタン
スティックハンドル伸縮ボタン
スティックハンドル
取りはずしボタン
電源接点
※回転ブラシを動作させるための、
本体との接続部です。
回転ブラシ

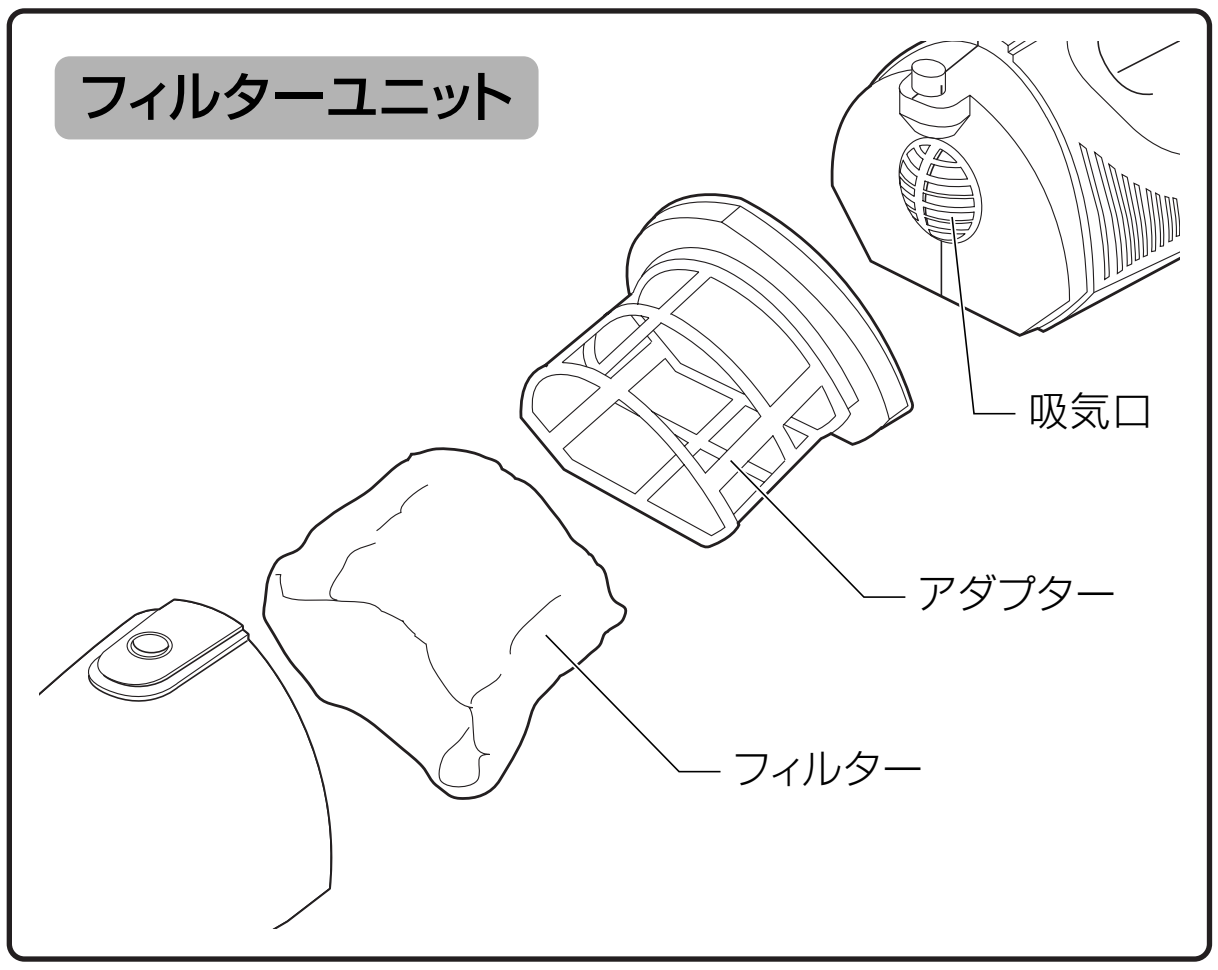

フィルターユニット
吸気口
アダプター
フィルター

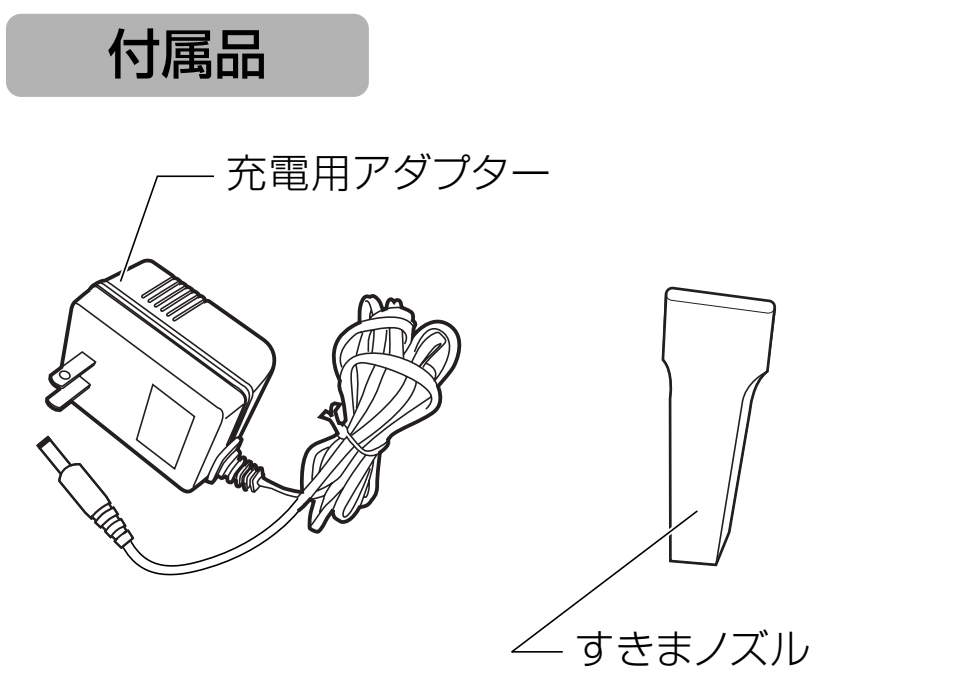


付属品
充電用アダプター
すきまノズル

ご使用になる前に

スティックハンドルを取り付ける

開封時はスティックハンドルが取り付けられていません。スタンドをしっかりと持ち、スティックハンドル先端の突起の位置を確認して、スタンドのスティックハンドル差し込み口にスティックハンドルをまっすぐ差し込んでください。

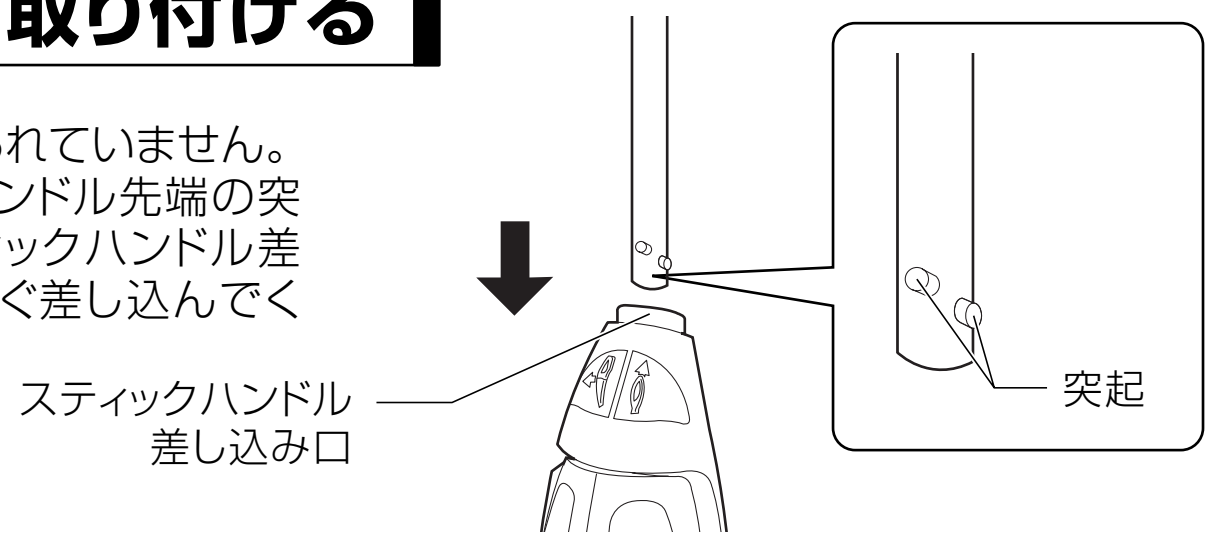

⚠注意	**スティックハンドルを取り付けるときは、指や手を挟まないように注意してください。** けがの原因になります。


充電のしかた

●初めてご使用するときや、長期間ご使用にならなかった場合は必ず充電してください。
●電源は必ず交流100Vで、付属の充電用アダプターを使用してください。

⚠警告	**濡れた手で充電用アダプターをコンセントに抜き差ししない** 感電、ショートの原因になります。 **浴室などの水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない** 感電、ショート、故障の原因になります。

1 電源スイッチが「切」になっていることを確認して、本体の充電端子に、充電用アダプターのプラグを差し込みます。


電源スイッチが「入」または「ブラシ」になっていると、充電することはできません。

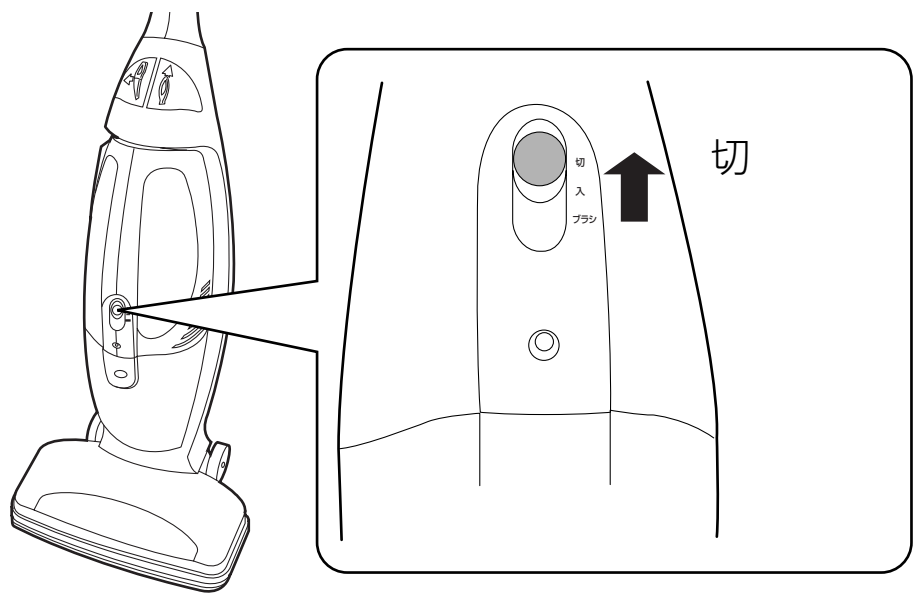




2 充電用アダプターをコンセントに差し込みます。


充電確認ランプが点灯し、充電を開始します。

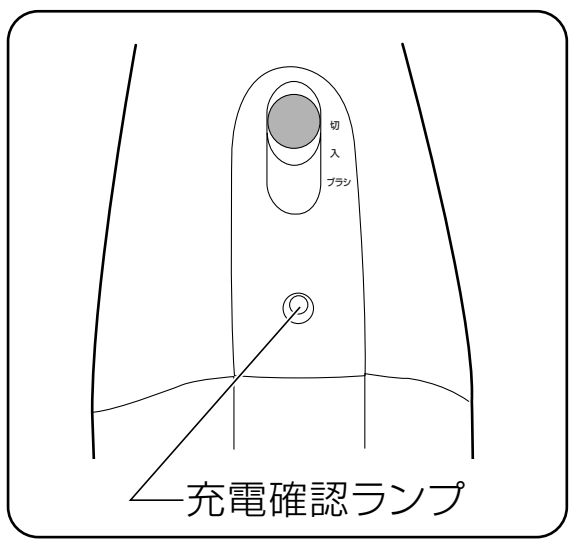

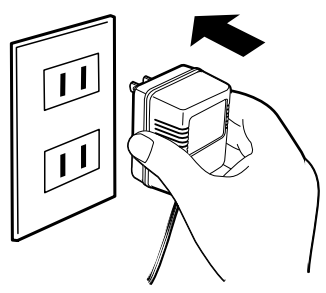

3 充電が終了したら充電用アダプターをコンセントから抜きます。

標準充電時間は約7時間です。充電が終了すると充電確認ランプが消えます。
掃除機を短い時間使用して再充電すると、短い時間で充電確認ランプが消えることがあります。
これは、本体で満充電を検出して充電を停止する機能のためです。
充電が終了したら充電用アダプターをコンセントから抜いてください。
充電を終了した後も充電用アダプターをコンセントに差し込んだままにすると、少量の電力を消費し続けます。

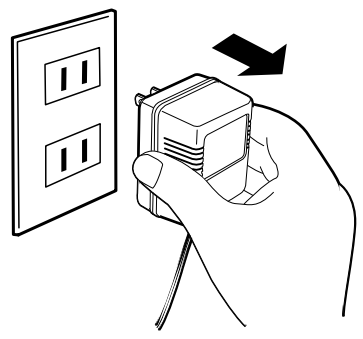

充電についてお願いとお知らせ

- 充電中、充電用アダプターと本体が少しあたたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 最長標準充電時間は約7時間です。
- 満充電時の連続使用時間は、約15分間です。ただし、スティッククリーナーで回転ブラシを使用するときは約10分間になります。（使用状況や環境によっては、使用時間が異なる場合があります。）
- 充電が不十分な場合は、使用時間が短くなります。
- 本体に内蔵のバッテリーの寿命は、約7時間充電と約15分使用の繰返しで約300回です。（周囲温度、使用時間など使用する条件により、バッテリーの寿命が異なりますのでご了承ください。）


お願い バッテリーの性能を維持するため、完全に停止するまで使用してから充電することをおすすめします。
（バッテリーについての詳細は14ページをご参照ください）

使いかた

スティッククリーナーとして使用する

本体をスタンドに取り付けてスティッククリーナーとして使用する場合は、スティックハンドルを持って使用します。


スティックハンドルは、伸ばして使用することもできます。スティックハンドル伸縮ボタンを押しながら、カチっと音がしてロックされるまで、スティックハンドルを引っ張ります。
スティックハンドルを収納するときは、スティックハンドル伸縮ボタンを押しながら、カチっと音がするまでスタンドに収納します。

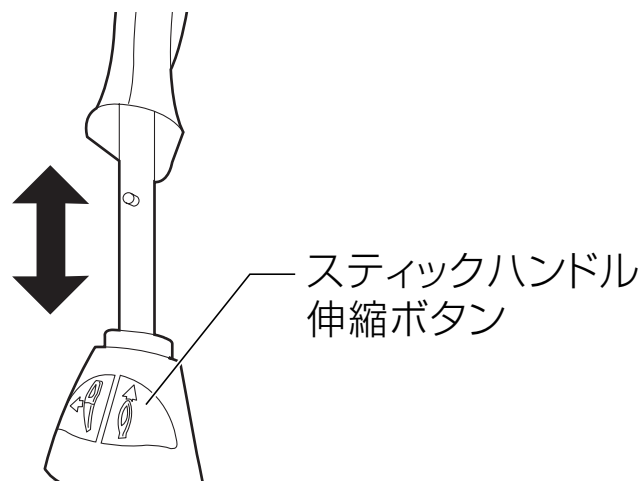

⚠注意	**スティックハンドルは、必ずカチっと音がしてロックされるまで伸び縮みさせてください。** しっかりロックされていないと、不用意にスティックハンドルが伸び縮みして、けがや破損の原因になります。 **スティックハンドルを縮めるときは、指や手を挟まないように注意してください。**

電源の入れかたと切りかた

1 **本体の充電端子から充電用アダプターのプラグを抜き、電源スイッチを「入」にします。**
回転ブラシを使用するときは電源スイッチを「ブラシ」にします。

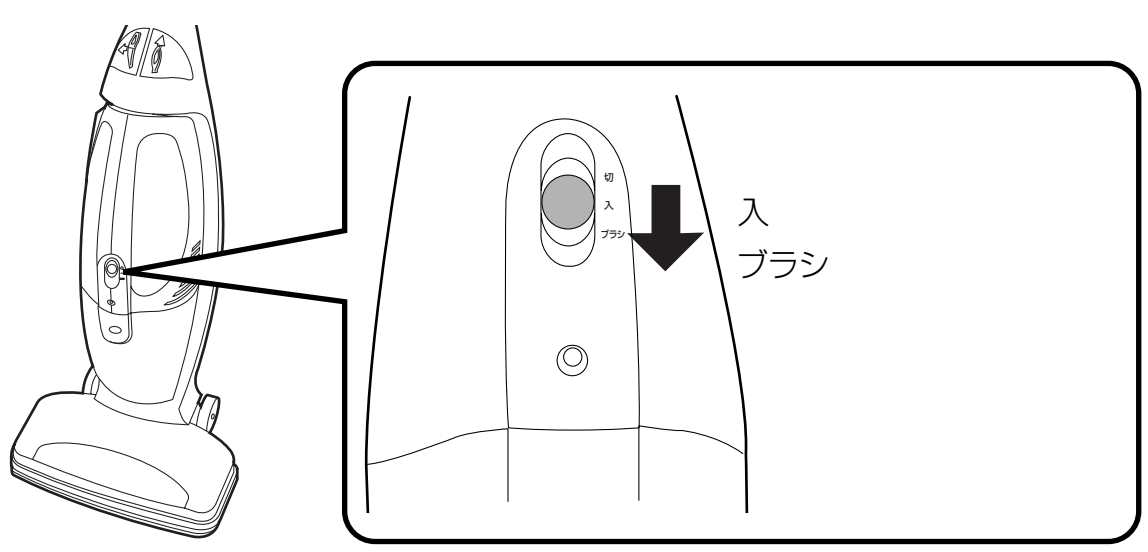


2 **ご使用が終わったら、電源スイッチを「切」にします。**
電源スイッチを「入」または「ブラシ」の状態で放置すると過放電となり、バッテリー寿命を縮める原因になります。


⚠注意	**回転ブラシを使用するときは、指などを巻き込まないよう注意してください。** けがや故障の原因になります。特にお子様のそばで使用するときは注意してください。

ハンディークリーナーとして使用する

スタンドから本体を取りはずしてハンディークリーナーとして使用する場合は、スタンドをしっかりと持ち、本体取りはずしボタンを押しながら本体を取りはずします。

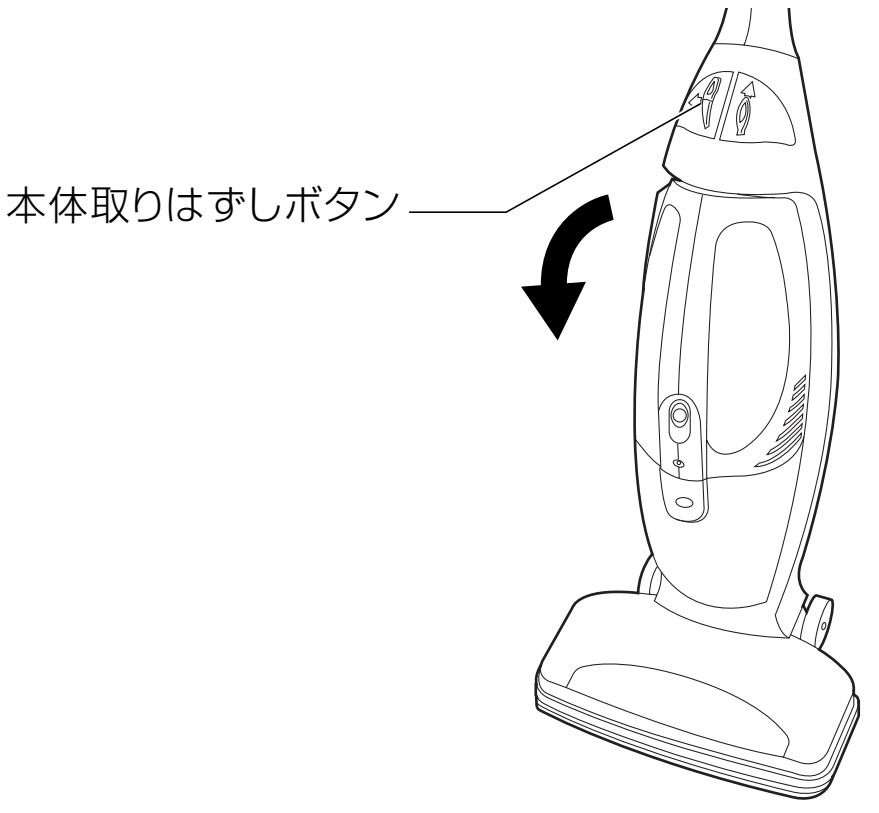


スタンドに取り付けるときは、図のように本体の吸引口部分をスタンドに差し込んでから、カチっと音がするまでしっかり取り付けます。

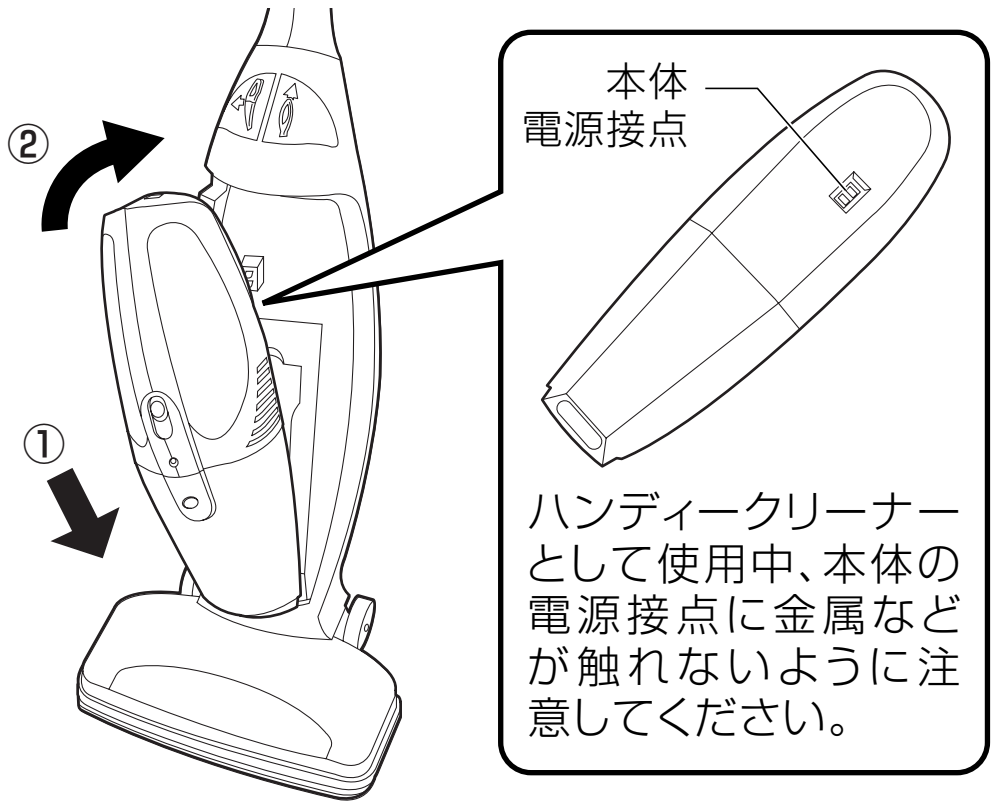


すきまノズルの使いかた


1 **スタンドの内側に収納されているすきまノズルをとりはずします。**

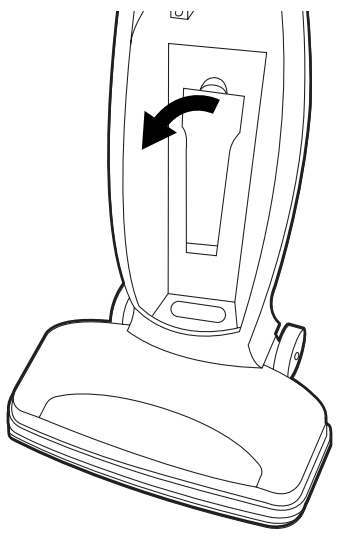

2 **本体の吸引口に、すきまノズルを差し込みます。**

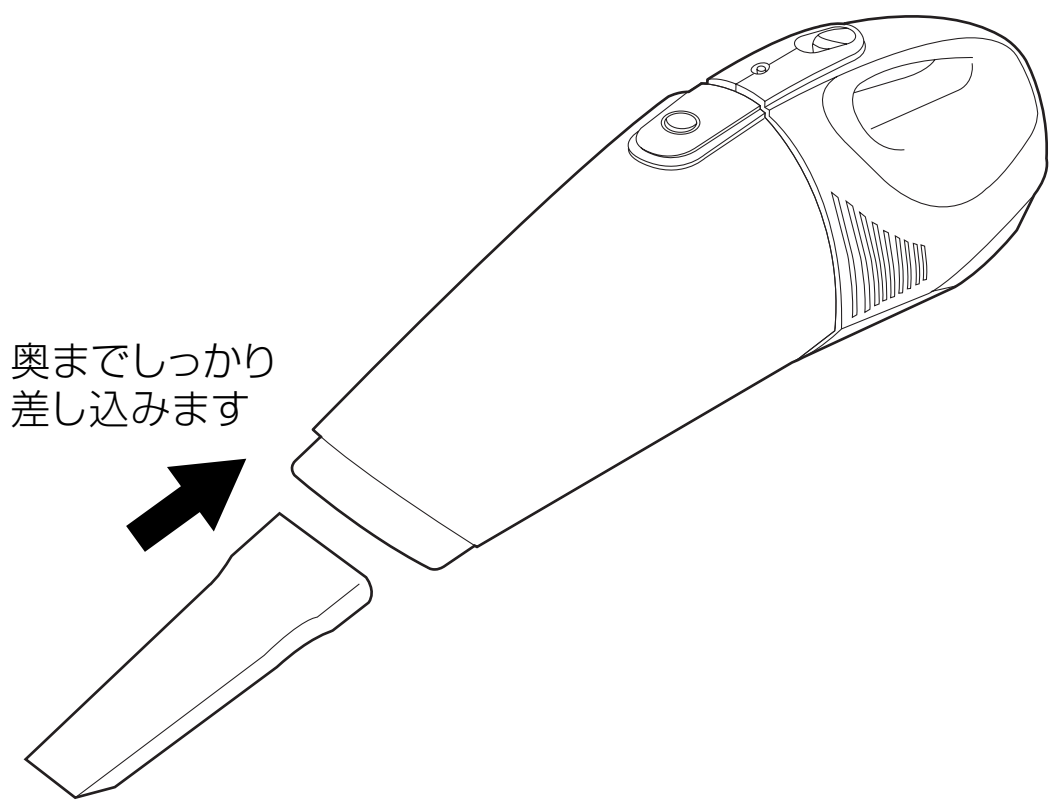

3 **すきまノズルをスタンドに収納するときは、向きに注意して、図のように収納します。**

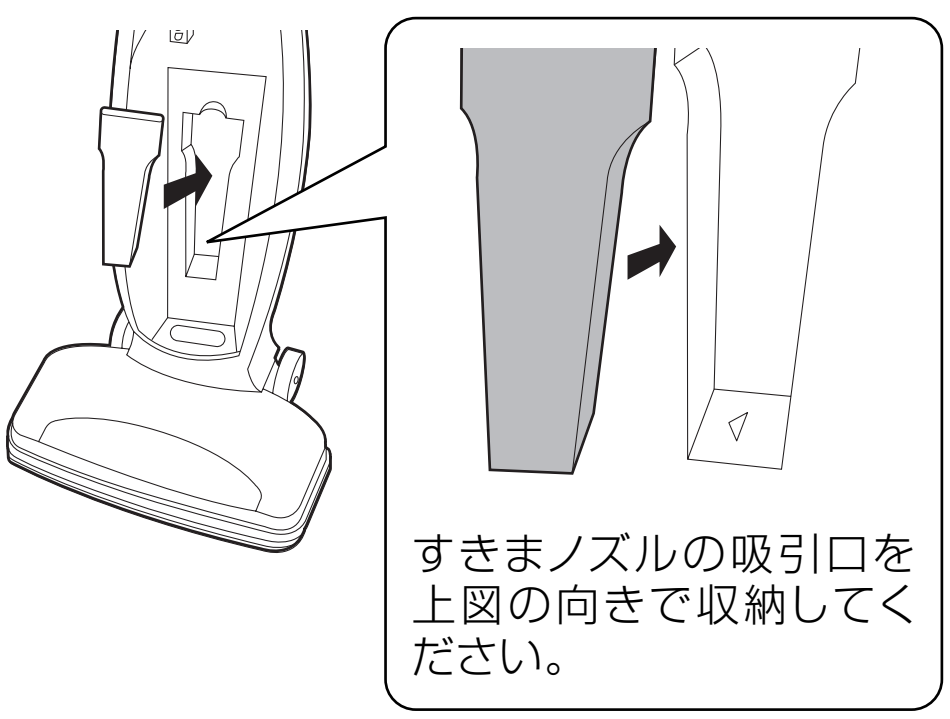


⚠注意	**すきまノズルは、必ず正しい向きで収納してください。** 間違った向きで収納したままスタンドに本体を取り付けると、すきまノズルや本体に無理な力が加わり、破損の原因になります。

ゴミの捨てかた


ゴミがたまると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。ゴミ捨てラインまでゴミがたまる前に、こまめにゴミを捨ててください。

⚠注意	**ゴミを捨てるときは、必ず電源スイッチを「切」にしてください。** けがや故障の原因になります。


1 **本体がスタンドに取り付けられている場合は、スタンドをしっかり持ち、本体取りはずしボタンを押しながら、本体を取りはずします。**

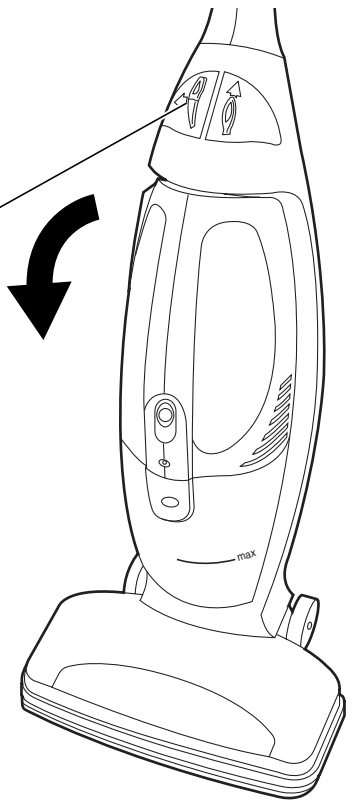


2 **本体をしっかりと持ち、ダストケース取りはずしボタンを押しながら、ダストケースを取りはずします。**

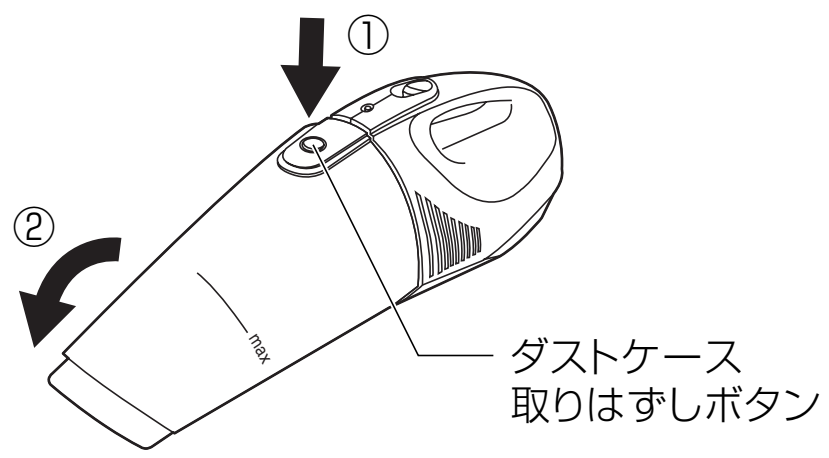

3 **ダストケースからフィルターユニットを取りはずし、ダストケースにたまったゴミを捨てます。**

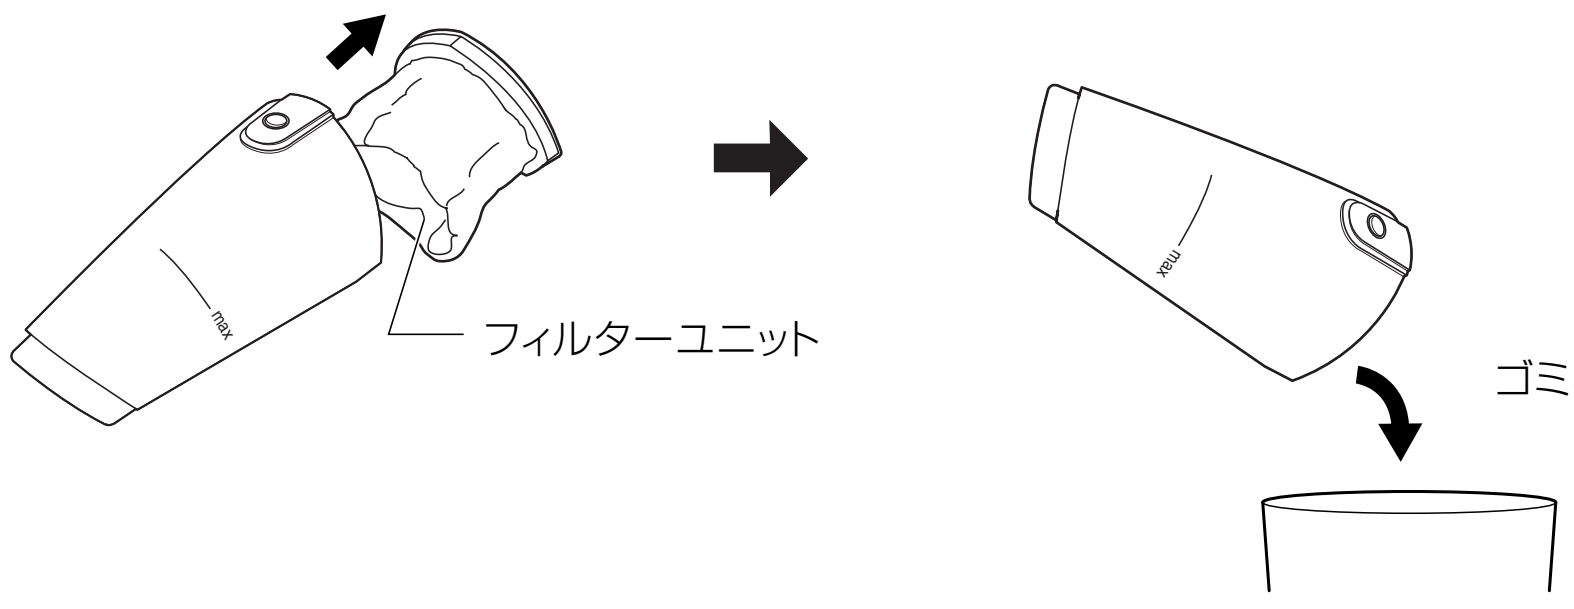

4 **ダストケースにフィルターユニットを取り付け、本体に取り付けます。**

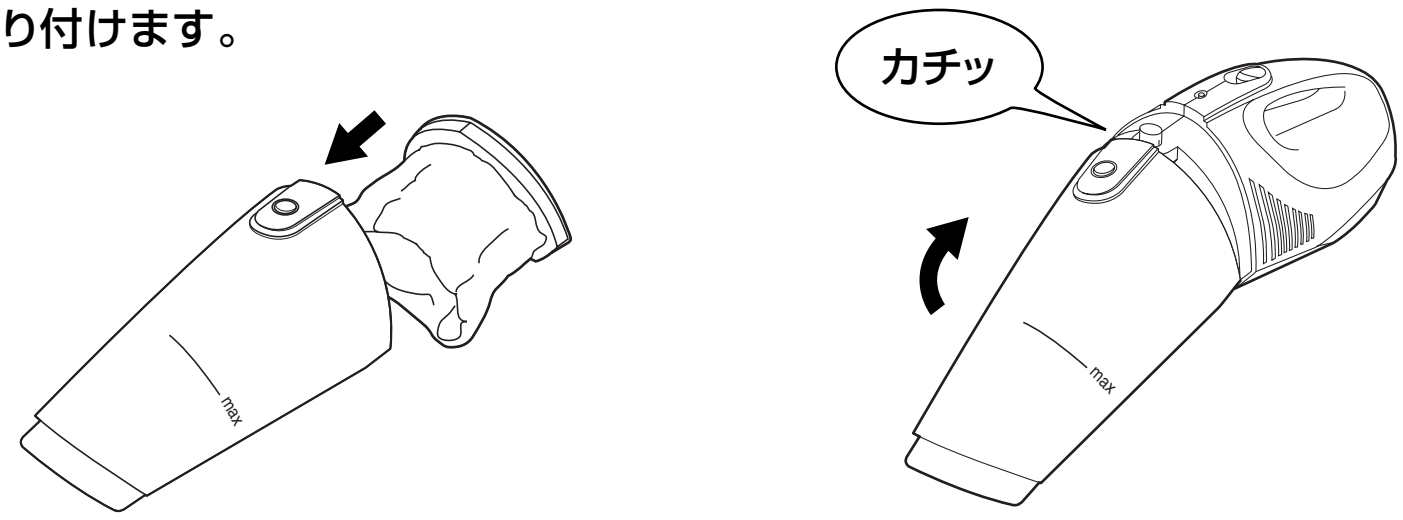

お願い
- ダストケースをはずすときは、ゴミをこぼさないように注意してください。
- ダストケースが落ちないようにしっかりと支えてください。

お手入れと保管

⚠注意 **お手入れするときは、必ず本体をスタンドから取りはずしてください。**
不用意に本体がはずれ、けがをしたり、破損したりする原因になります。

不用意に電源スイッチが「入」になると、モーターが急に作動し、けがをしたりゴミをまきちらしたりするおそれがありますので、お手入れ中は電源スイッチに触れないでください。

フィルターのお手入れ


フィルターにゴミが付着したまま使用すると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

特に砂や粉末はフィルターの目詰まりをおこすおそれがあります。このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。


1 **本体をしっかりと持ち、ダストケース取りはずしボタンを押して、ダストケースを取りはずします。**

2 **ダストケースからフィルターユニットを取りはずします。**

3 **フィルター部分を図のように取りはずし、付着したゴミなどを取り除きます。**

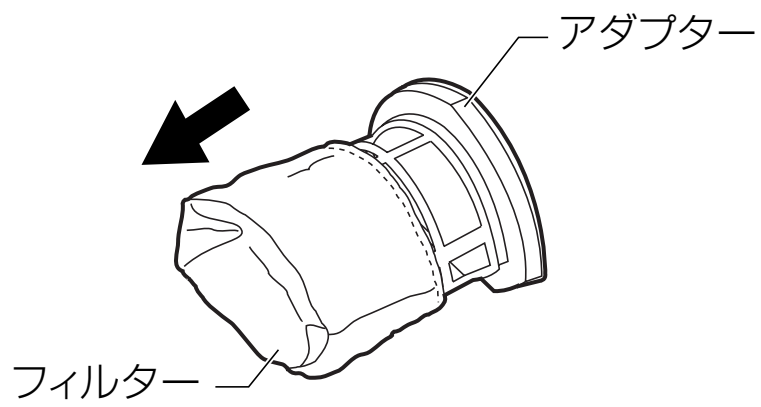

4 **フィルターを、アダプターとの間にすきまができないように注意しながら、フィルターフック全周に被せるようにして取り付けます。**
フィルターを取り付けたら、フィルターの袋側の隅を、内側に折り込みます。

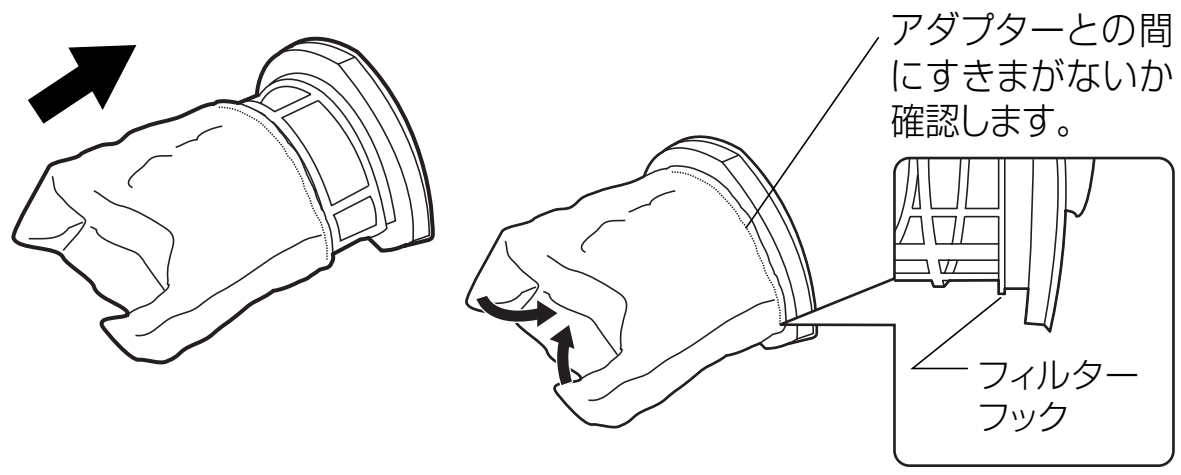

5 **ダストケースにフィルターユニットを取り付けます。**

6 **ダストケースを本体に取り付けます。**

⚠警告 **フィルターをはずしたまま使用しないでください。**
フィルターを取り付けずに使用すると、モーターなど内部にゴミが入り、故障の原因になります。

フィルターの汚れが気になるときや吸引力が弱くなったときは

●フィルターを水洗いしてください。
●フィルターは水で軽く押し洗い、水をよく切ってかげ干しして、よく乾燥させてください。
●フィルターを揉み洗いすると破損する場合があります。

お願い
・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（変形や変色の原因になります）
・フィルターを水洗いしたときは、よく乾燥させてから使用してください。（濡れたまま使用するとモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。）

本体・スタンドのお手入れ

やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量ふくませてふき、最後にからぶきしてください。
本体やノズルにゴミがついたり、つまったりした場合は取り除いてください。

お願い
・本体の丸洗いはしないでください。
・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質･変色の原因になります。

ダストケースのお手入れ


ダストケースが汚れたときにお手入れしてください。

1. **本体をしっかりと持ち、ダストケース取りはずしボタンを押して、ダストケースを取りはずします。**
2. **ダストケースからフィルターユニットを取りはずし、中のゴミを捨て、ダストケースに付着したゴミやほこりをやわらかい布などで拭き取ります。**
3. **ダストケースの汚れが気になるときは、水洗いします。水洗いしたあとは、必ず十分に乾燥させてください。**
4. **ダストケースにフィルターユニットを取り付けます。**
5. **ダストケースを本体に取り付けます。**


回転ブラシのお手入れ

フロアノズルをスタンドから取りはずすことはできません。

1. **スタンドから本体を取りはずします。**

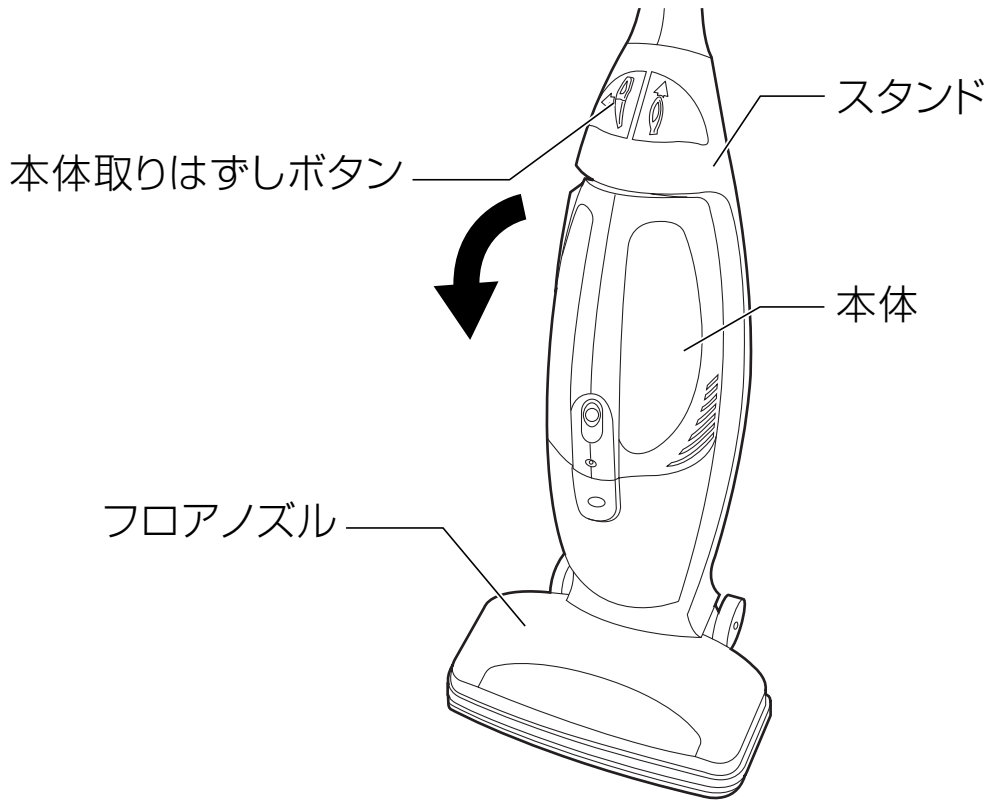

2. **はさみなどを使用して、回転ブラシに巻きついたゴミを取り除きます。**

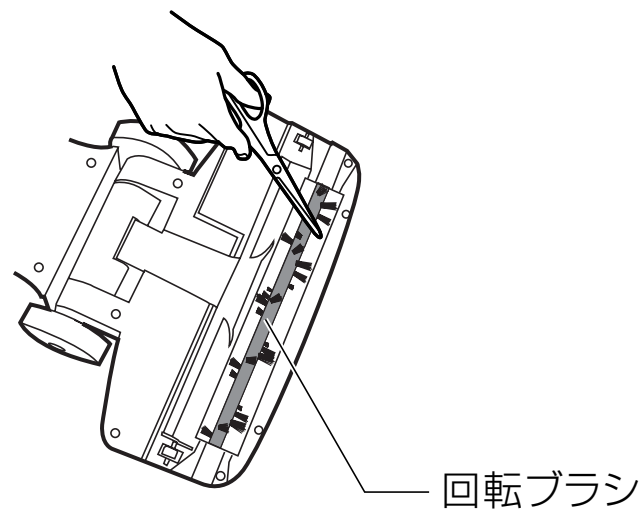



⚠注意
回転ブラシをお手入れするときは、必ずスタンドから本体を取りはずしてください。
回転ブラシのお手入れ中に回転ブラシが作動すると、けがや故障の原因になります。

お願い
・フロアノズルの丸洗いはしないでください。
・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質･変色の原因になります。

保管のしかた

充電用アダプターをコンセントから抜き、電源コードを軽く束ねます。
立てて保管するときは、スタンドを垂直に起こしてフロアノズルを固定し、倒れないよう壁際に置いて保管してください。

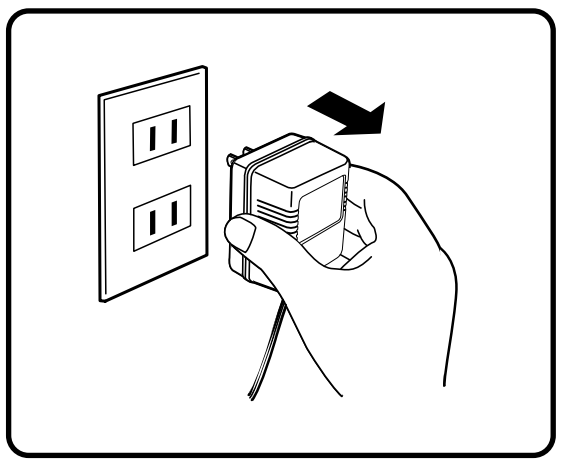

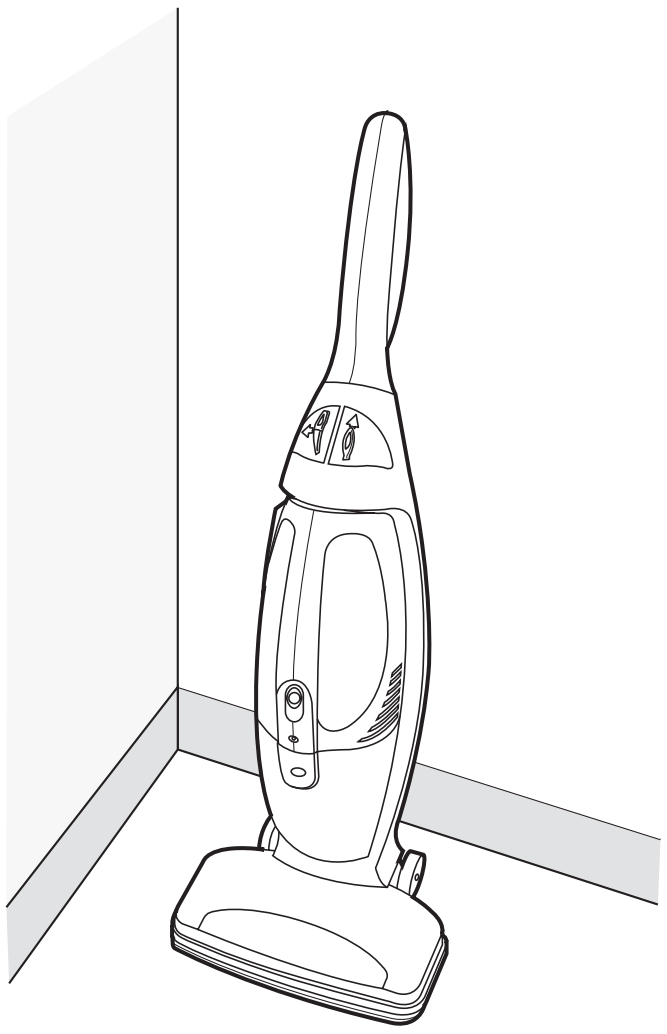


⚠注意	**立てて保管するときは、図のように壁際などへ置き、倒れないよう注意する。** 不用意に倒れると、けがや破損の原因になります。

お願い
・立てて保管するときは、必ずスタンドを垂直に起こしてフロアノズルを固定してください。フロアノズルが固定されていないと、スタンドが倒れて、けがをしたり床などを傷つける原因になります。

スティックハンドルの取りはずしかた

スティックハンドルをスタンドから取りはずすときは、スティックハンドル伸縮ボタンと、スタンド背面にあるスティックハンドル取りはずしボタンを同時に押しながら、スティックハンドルを引き抜きます。

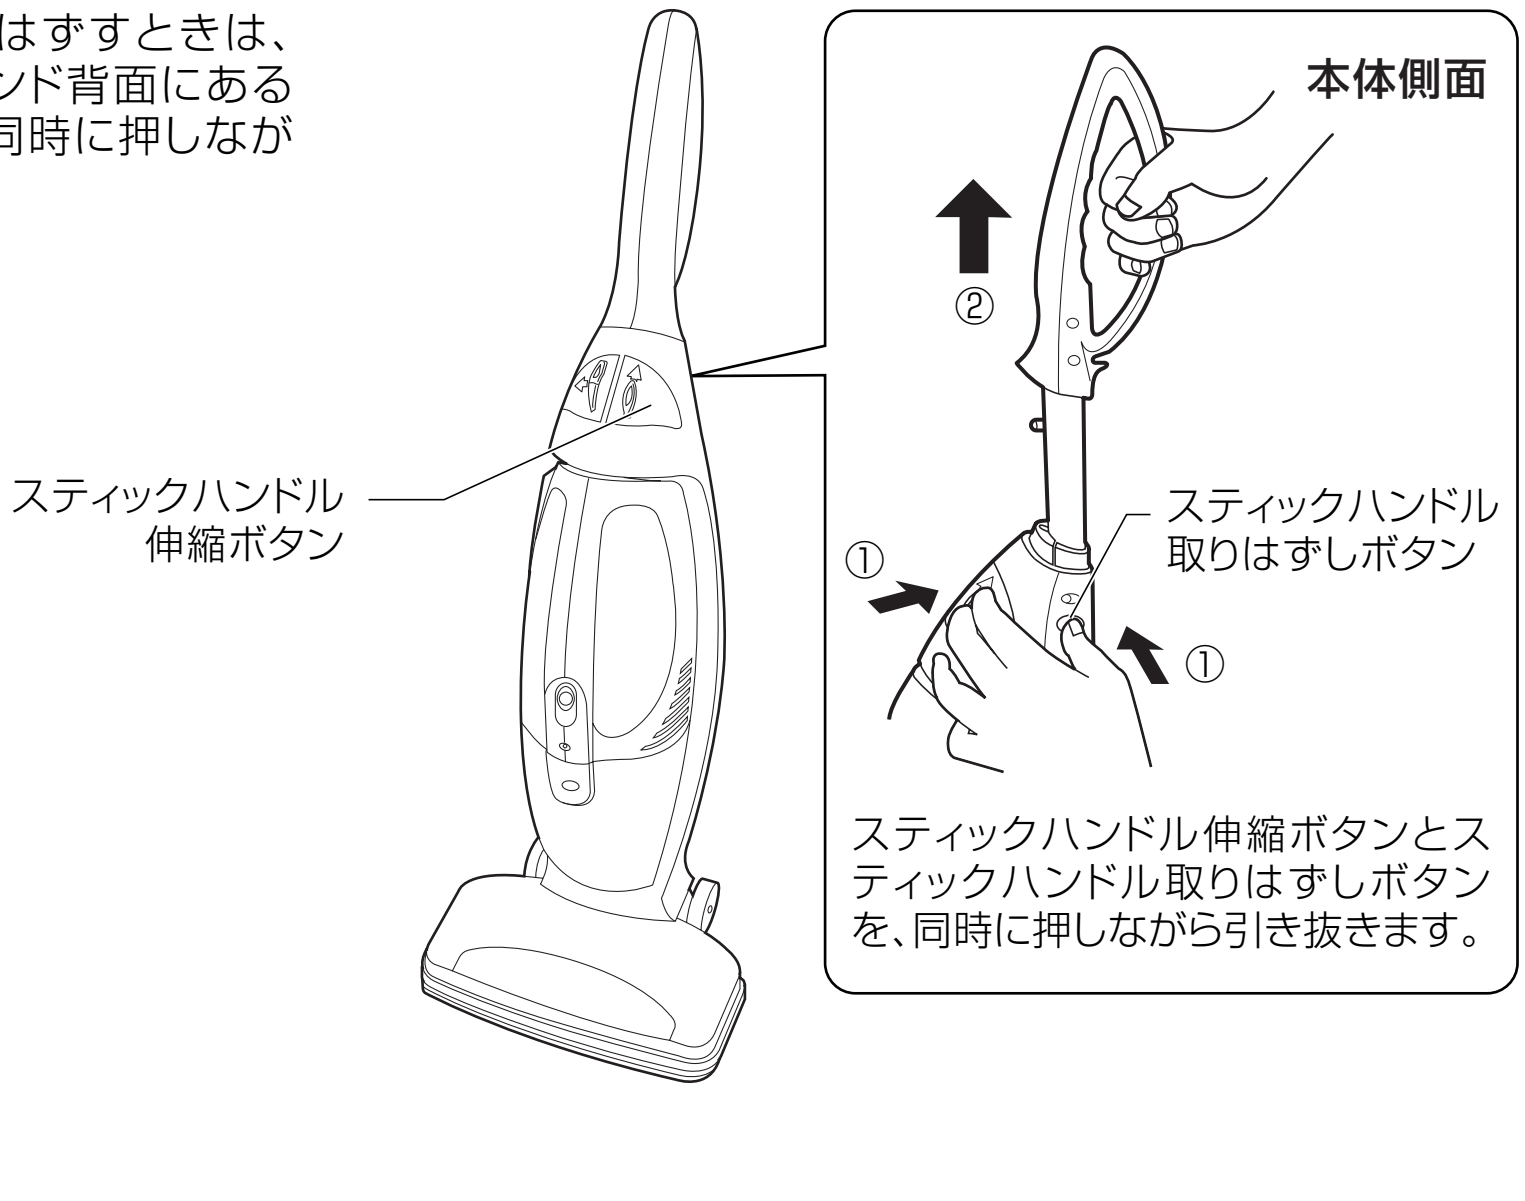

スティックハンドル伸縮ボタンとスティックハンドル取りはずしボタンを、同時に押しながら引き抜きます。

バッテリーについて

ニカドバッテリーの性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

（1）3ケ月以上使用しなかった場合やニカドバッテリーが完全放電する前に充電すると、次に充電しても使用時間が短くなることがあります。
[ニカドバッテリーの不活性化（充電反応の鈍化）やメモリー効果によるものです]

不活性化やメモリー効果を起こしたニカドバッテリーを復活させる方法

掃除機が止まるまで使い切って、満充電（約7時間）まで充電する。

↓

同様の操作にて充放電を2、3回繰り返す。

ニカドバッテリーは消耗品です。寿命を過ぎている場合は復活致しません。

（2）初めてお使いのときもニカドバッテリーの不活性化があります。満充電しても使用時間が短い場合は、上記のニカドバッテリーを復活させる方法にしたがって充電してください。正常に戻ります。

（3）周囲温度が5～35℃以内で充電してください。

お願い

ニカドバッテリーの寿命により交換する場合
内蔵のニカドバッテリーは、約300回の充放電が可能です。
内蔵のニカドバッテリーが寿命により、充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、当社のサービスセンターへご相談ください。
ニカドバッテリーは消耗品ですので、有料にて交換対応を致します。ニカドバッテリー交換をご要望の場合にはニカドバッテリーを取り出さず、製品本体を当社サービスセンターへご送付ください。（→16ページ参照）

消耗部品・交換部品について

フィルターは消耗部品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合は、下記品番のフィルターを交換してください。
消耗部品/交換部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。（→16ページ参照）

種　別	名　称	品　番
消耗部品	フィルター	EX-641-00
	アダプター（フィルター用）	EX-642-00
交換部品	ダストケース	EX-649-00
	すきまノズル	EX-650-00
	充電用アダプター	EX-651-00

製品の廃棄について

この製品には、リサイクル可能なニカドバッテリーを使用しております。ニカドバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用にならなくなった本製品を廃棄する場合は、分解しないで本体ごと下記の弊社サービスセンター『電池リサイクル係』に着払いでお送りください。

株式会社 **シー・シー・ピー** 八潮サービスセンター『電池リサイクル係』

〒340-0801　埼玉県八潮市八條1477（名鉄運輸　八潮営業所内）

TEL.048-933-3388

ご使用にならない充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。
リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。

Ni-Cd
充電式ニカド電池はリサイクルへ

修理サービスを依頼される前に

⚠警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

故障かな？と思ったときは

修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	なおしかた	参照ページ
運転できない	充電されていますか?	充電してください。	7ページ
吸引力が弱い	ダストケースのゴミが一杯になっていませんか?	ゴミを捨ててください。	10ページ
	吸引口やノズルにゴミがつまっていませんか?	つまっているゴミを取り除いてください。	12ページ
	フィルターの汚れがひどくありませんか?	フィルターをお手入れしてください。	11ページ
	ニカドバッテリーが消耗していませんか?	充電してください。	7ページ
ダストケースが閉まらない	フィルターは正しくセットされていますか?	フィルターを正しくセットしてください。	11ページ
運転音が大きくなった	フィルターの汚れがひどくないですか?	フィルターをお手入れしてください。	11ページ
	吸引口またはノズルに大きなゴミがつまっていませんか?	つまっているゴミを取り除いてください。	12ページ
運転音がおかしくなった	ニカドバッテリーが消耗していませんか?	充電してください。	7ページ
本体がスタンドに取り付けられない	すきまノズルが間違った向きで収納されていませんか?	すきまノズルを正しい向きで収納してください。	9ページ
充電できない	電源スイッチが「入」または「ブラシ」になっていませんか?	電源スイッチを「切」にしてください。	8ページ

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」（→16ページ）をご覧ください。

仕様

品番	HA-3043	連続使用時間	スティッククリーナー:約15分（満充電時） 〔回転ブラシ使用時:約10分（満充電時）〕 ハンディークリーナー:約15分（満充電時）
電源	入力:AC100V 50-60Hz 出力:DC15V 200mA		
電池	ニカドバッテリー DC 9.6V	外形寸法	幅265×奥行180×高さ760/1000mm
充電時間	約7時間	質量	約2.9kg（付属品含む）
付属品	充電用アダプター		本体:約1.1Kg
集塵容積	約250mL	充電用アダプターコードの長さ	約1.8m

保証とアフターサービス

1 **この製品には保証書がついています。**
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 **保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 **保証期間後の修理は・・・**
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー 八潮サービスセンター
〒340-0801　埼玉県八潮市八條1477（名鉄運輸　八潮営業所内）
TEL.048-933-3388 / FAX.048-933-3372
営業日　月曜～金曜（但し、祝日は除きます。）
お電話受付時間　9:30～17:00

愛情点検　長年ご使用のクリーナーの点検を!

このような症状はありませんか?

- ●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐさまご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

Think Happy
株式会社 シー・シー・ピー
本　社: 〒111-0043　東京都台東区駒形2丁目5番4号　TEL.（03）5806-3507（ダイヤルイン）
大阪支店: 〒550-0002　大阪市西区江戸堀1-8-14 肥後橋SKビル4階　TEL.（06）6444-2122（代）